

Vorbereidingsinstructie



Goed voorbereid van start

Uw asbest zal op een vakkundige wijze worden gesaneerd door PK sloopwerken BV.

Graag wijzen wij u vooraf op een aantal voorbereidingen die er door u moeten worden getroffen, voordat onze saneerders bij u aan de slag kunnen.

Deze zijn van groot belang om de sanering conform de nieuwste regelgeving uit te voeren en een probleemloze vrijgave van het project te verkrijgen.

Verder wijzen wij u graag op enkele zaken waar u tijdens de werkzaamheden rekening mee dient te houden.



Wij hopen op een prettige samenwerking!

Instructies vooraf



Instructie 1.

Terrein rond het object

Het afgezette gebied dient vrij te zijn van losse obstakels. Denk hierbij aan losse pallets, hekken, fietsen, plantenbakken, stapels hout enzovoorts. Met name de eerste 2 meter rond om het gebouw dient vrij te zijn van struikgewas, lang gras en overige obstakels. Dit om goed folie te kunnen leggen en vooral om tijdens de vrijgave een juiste inspectie uit te kunnen voeren.

Instructie 2.

Inboedel

Obstakels die niet uit het object kunnen worden verwijderd dienen luchtdicht te worden afgedekt met zeil of dik folie. Dit moet windvast bevestigd worden. Dit alles omvallende stukjes plaat / mos netjes te kunnen ruimen. Zolders dienen leeg te zijn. Losse obstakels moeten verwijderd worden. Bezemschoon opleveren is vereist.





Instructie 3.

Werkgebied

Tijdens het saneren zetten wij een verreiker en een shovel in. Om snel en efficiënt te werken is elke extra ruimte altijd gewenst. Wij mogen tijdens de sanering niet met ons materieel het werkgebied verlaten. Ons werkgebied (min 5 m) is het afgezette gebied rondom de te saneren schuur. Deze werkruimte dient dus ook vrij te zijn van alle losse spullen.



Instructie 4.

Overige

De voergang van de stal dient vrij te zijn van voerresten = bezemschoon. Bij een openstal (geen isolatie onder de dakplaten) dienen de ligboxen vrij te zijn van zaagsel. Voordat wij de roosters afdekken met plastic moeten ze schoon gemaakt te zijn met een (mest-) schuif. Alle losse en verse mest moet er van af zijn. Topgevels/wanden/balken dienen vrij te zijn van spinrag. (schoon- spuiten of blazen vooraf)



Instructie 5.

Verboden terrein

Om het saneren bouwwerk moeten wij minimaal 5 meter afzetten met lint. Vanaf de start van het saneren tot aan de oplevering is dit terrein binnen het lint verboden gebied!

Houd dus rekening met bij het aan- en afvoeren van goederen en / of personen.

Let op: Bij betreden van het gebied kan de sanering stil gelegd worden.







Foto blad



In deze situatie mogen wij **niet** starten met saneren.



In deze situatie kunnen wij **direct** aan de slag!

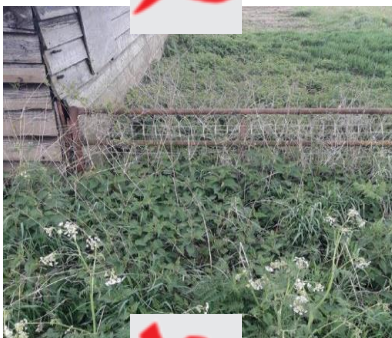

Instructies vooraf



Instructie 6.

Ruimte voor container

Voorafgaande aan de sanering zullen we een of meerdere containers plaatsen. Deze dienen zo dicht mogelijk bij de te saneren schuur te staan. Wij mogen niet met de asbestplaten buiten het afgezet gebied komen. Wilt u plaats vrij maken waar deze containers (enkele dagen) kunnen staan?

Instructie 7.

Voorzieningen saneerders

De saneerders komen met een bus met daaraan gekoppeld een douchewagen. Deze dient vooraan het werk te kunnen staan en aan het af te zetten gebied. Wilt u voor (koud-) water en 230 Volt aansluiting zorgen? Heeft u voldoende ruimte voor het plaatsen van deze voertuigen beschikbaar?



Neem contact met ons op! Wij zijn u graag van dienst

Voordat wij kunnen starten met de saneringswerkzaamheden dienen de hiervoor genoemde instructies op gevolgd te zijn.

Tijdens het saneren kunt u terecht bij de DTA-er.